




SVENSKT TENN GARDINER

Ett intensivt dagsljusinfall ger hårda konturer och bör dämpas med en ljus fördragsgardin. Den gör belysningen jämn. Fönstret får inte bli ett svart hål på kvällen. Gardinen fördelar ljuset, mjukar upp mörkret och mildrar solvärmnen.

ESTRID ERICSON

VÅD


VÄLJ UPPHÄNGNING

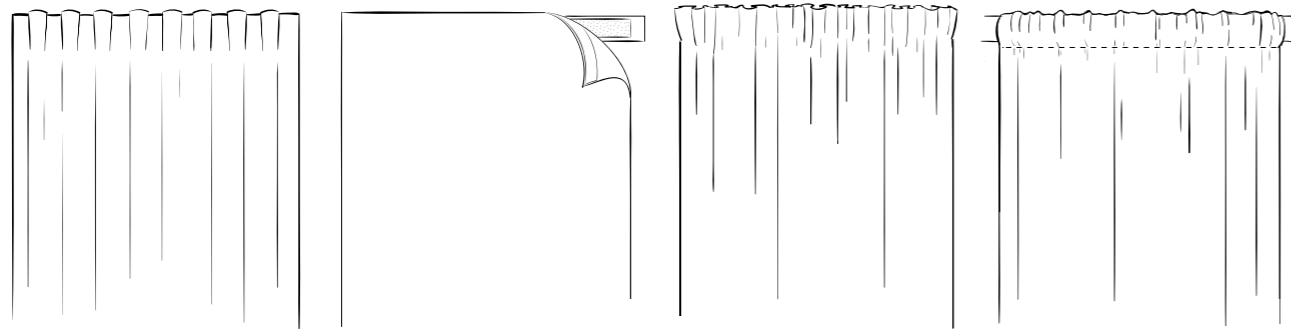

VECKBAND

KARDBORRE

RYNKBAND

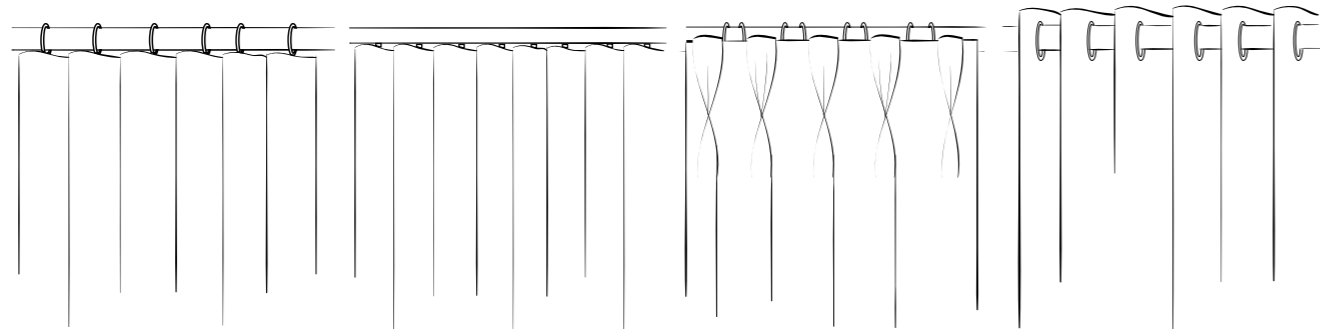

ISYDDA RINGAR


ISYDDA GLID

FRANSKA VECK


ÖLJETT

VECKHISSGARDIN


VÄLJ MODELL OCH KEDJA

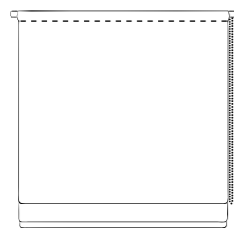

ENHETLIG

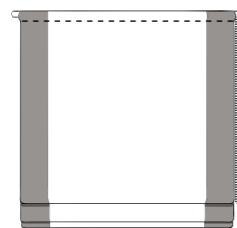

AVVIKANDE BÅRD

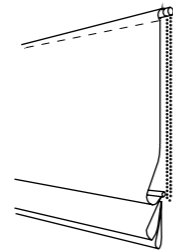

KEDJA

KULKEDJA
TEXTILSNÖRE

PLACERING


HÖGERHÄNGD
VÄNSTERHÄNGD

RULLGARDIN


VÄLJ MODELL OCH AVSLUT




ÖVERRULLAD

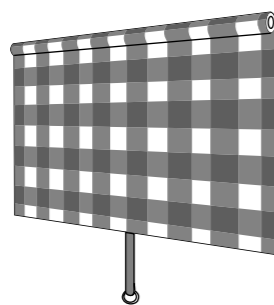

UNDERRULLAD

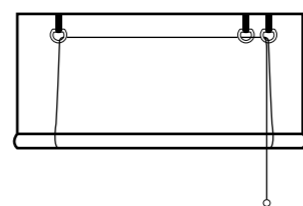

1700-TAL

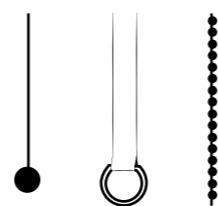


VÄLJ:

KULA RING KEDJA

KAPPA

VÄLJ UPPHÄNGNING

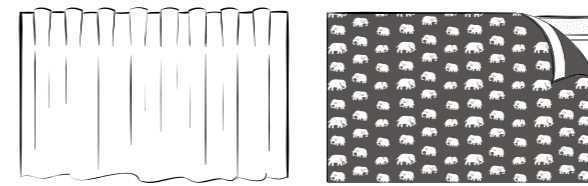


VECKBAND

KARDBORRE


TILLVAL KEDER

STÅNG

VÄLJ MODELL



KROM MÄSSING STORLEK: 12, 16, 20, 28MM



ENDAST MÄSSING 20, 28MM




ENDAST JÄRN 10MM



ENDAST JÄRN 20MM

SKENA

VÄLJ FORM

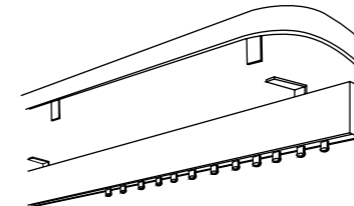

FORM

FÄSTE

RAK


BOCKAD

TAKFÄSTE

VÄGGFÄSTE

OMTAG

VÄLJ MODELL

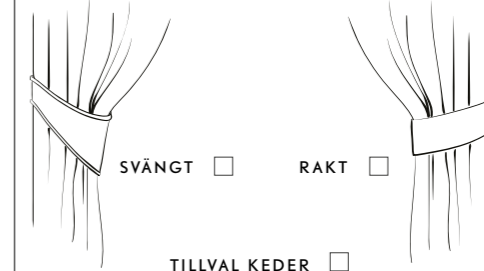

SVÄNGT

RAKT

TILLVAL KEDER

AVSLUT


VÄLJ MODELL



PASSAR: 12, 16, 20, 28MM

KROM


MÄSSING



PASSAR: 28MM

KROM

MÄSSING



PASSAR: 16, 20, 28MM

KROM

MÄSSING




PASSAR: 12MM

KROM

MÄSSING

RINGAR


VÄLJ FORM OCH YTA

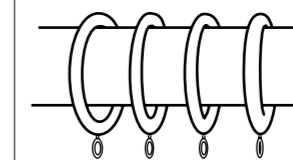

RUNDA

KROM

MÄSSING

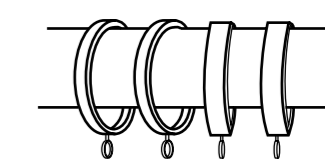

FLATA

KROM

MÄSSING

NOTERINGAR

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

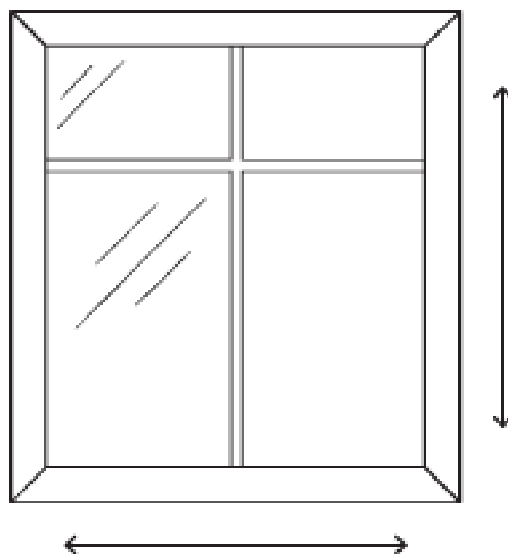

FÖNSTERMÄTNING

MÄT HÖJDEN på fönsterkarmen.

MÄT GARDINSTÅNGEN alternativt fönsterbredden.

MÄT INNERBREDDEN på fönsterkarmen vid beställning av hissgardiner, rullgardiner eller persienner innanför karmen.

MÄT INNERHÖJDEN på fönsterkarmen.

MÄT VÄGGHÖJD om gardinerna skall hänga från tak till golv vid fönstret.

FINNS BEFINTLIGA GARDINER som skall ersättas, ta gärna med dem in till butiken.

ETT FOTOGRAFI kan vara till stor hjälp.

VÄLKOMMEN ATT BOKA ett första möte på inredning@svenskttenn.se eller 08-670 16 00. Svenskt Tenns Textilinredare erbjuder hjälp med allt från måttagning till slutmontering.

S V E N S K T T E N N